

スピーカースタンドアダプター

SR-SA3

ラインアレイスピーカー SR-H2L、SR-H2S、SR-H3L、および SR-H3S をスピーカースタンド ST-33B に取り付けるための専用金具です。

■ 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、スピーカースタンドアダプター SR-SA3 に適用します。他の組み合わせ機器に関する注意事項は、各機器に付属の取扱説明書をお読みください。

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

各部のボルトは確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

組み合わせは指定のものを使用する

スピーカーは SR-H2L/SR-H2S/SR-H3L/SR-H3S、スタンドは ST-33B を使用してください。指定以外の組み合わせで使用すると、落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

スピーカースタンドを使うときの注意

- 次のことを必ずお守りください。
- 守らないと機器が、倒れて、けがの原因となります。
 - 三脚のステーは、床面に対して水平の位置まで広げる。
 - スピーカー天面までの高さを 240 cm 以下とする。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となることがあります。

■ 仕 様

適合スピーカー	SR-H2L、SR-H2S、SR-H3L、SR-H3S
適合スタンド	ST-33B
仕 上 げ	圧延鋼板、黒（マンセルN1.0近似色）、塗装
寸 法	62（幅）× 385（高さ）× 69（奥行）mm
質 量	1.4 kg
付 属 品	六角ボルト M5×25（座金付き）…… 4

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ 取り付けかた（右図参照）


ご注意

本機でスタンドに取り付けることのできるスピーカーは、1 台のみです。（連結したスピーカーを取り付けしないでください。）

1 スタンドアダプターをスピーカー後面に取り付ける。

スピーカー後面の所定のねじを外し、そのねじ穴を使って取り付けます。このとき、取り外したねじは使用しません。

※ スタンドアダプターの取り付け位置は、下図を参照してください。

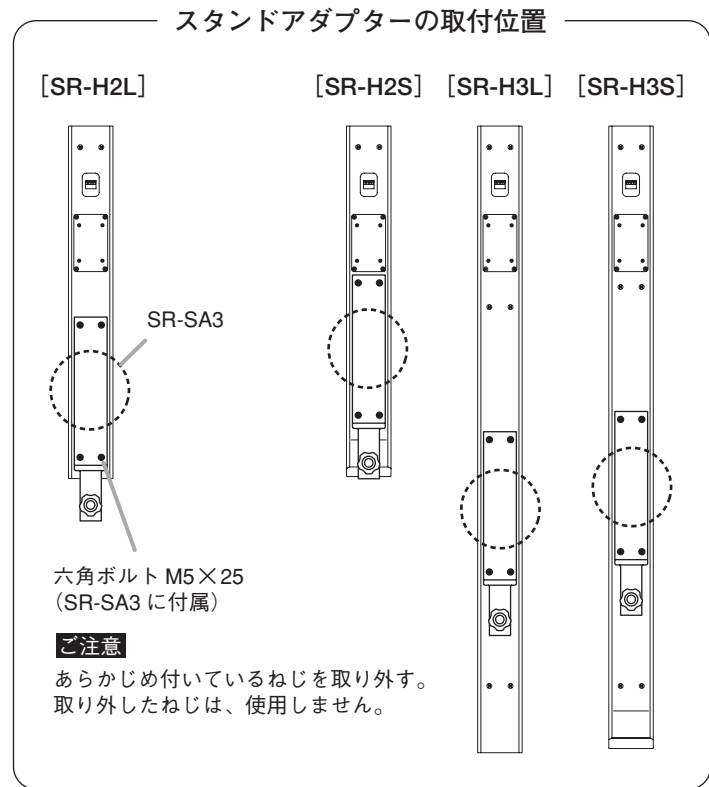


2 スピーカーをスタンドに取り付け、ノブボルトをしっかりと締め付ける。

メ モ

- スタンドの三脚は大きく広げて、安定した状態にしておきます。
- スタンドの高さは低くしておき、作業のしやすい状態にしておきます。

※ スタンドの使いかたは、スピーカースタンド ST-33B に付属の取扱説明書をお読みください。

※ スピーカー線の接続のしかたは、適合スピーカーに付属の取扱説明書をお読みください。

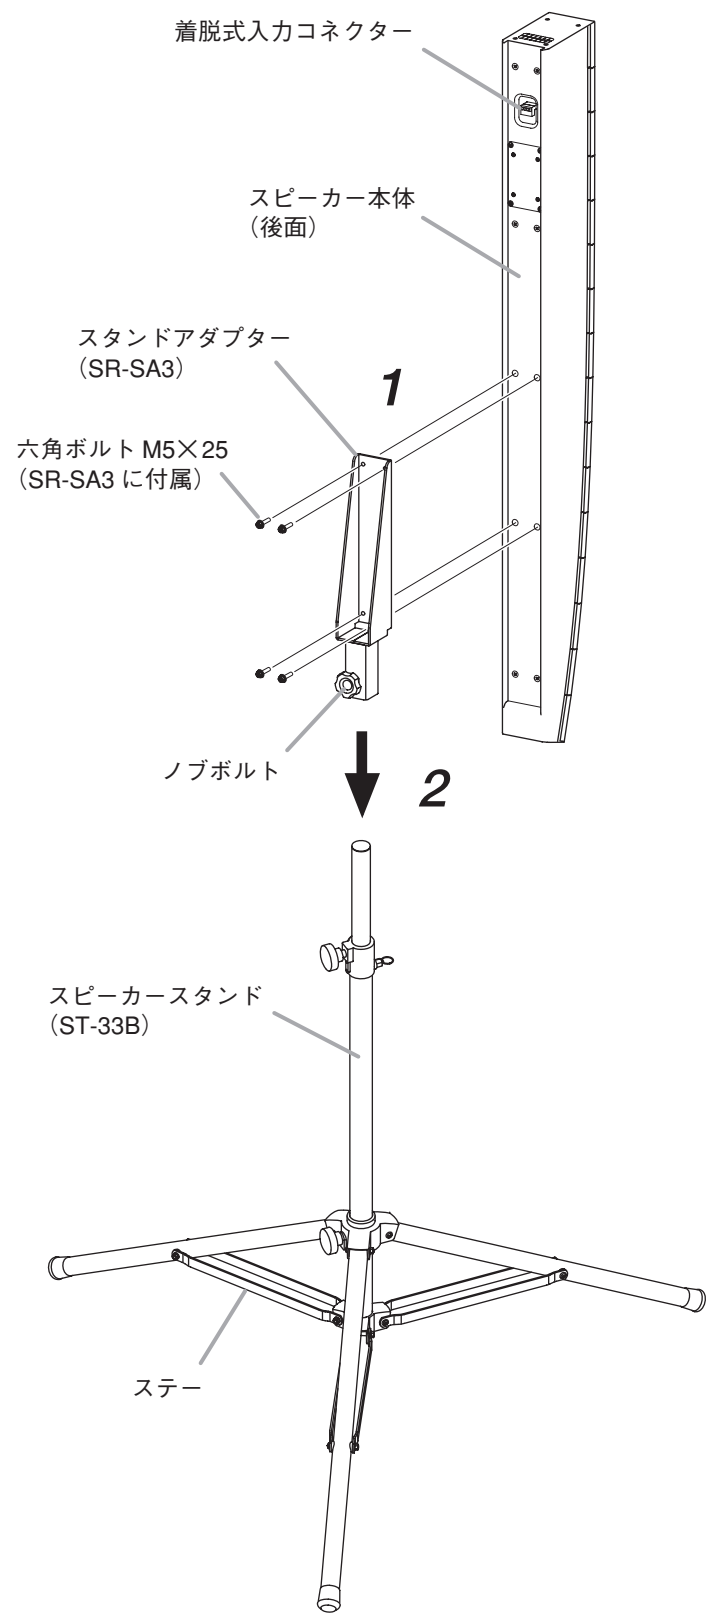

⚠ 警告

三脚は、ステーが床面に対し水平の位置になるまで広げて、安定した状態で使用してください。三脚が十分に開いていないと、機器が倒れて、けがの原因となります。

※ 図はスピーカー SR-H3S の取り付け例です。

■ 使いかた

● スピーカーの高さ制限について


240 cm 以下で使用してください。
（適合スピーカーのすべてに適用）

⚠ 警告

スピーカースタンドは、スピーカーの高さが床面から 240 cm 以下の高さで使用してください。守らないと、機器が倒れて、けがの原因となります。

● スピーカー線の変換ケーブルについて

スピーカー線を XLR コネクターやスピコンコネクターで接続する場合は、下図のような短い変換ケーブルをスピーカーの後面にコードクランプなどで、固定してください。

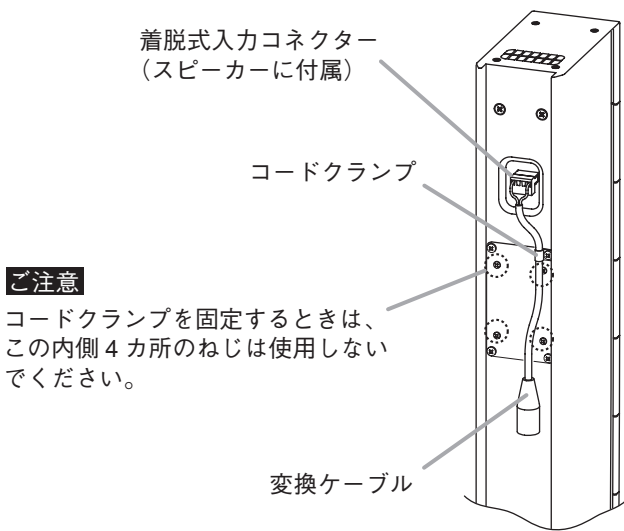

※ 変換ケーブルやコードクランプは、別途ご用意ください。

商品の価格、在庫、修理およびカタログのご請求については、取扱店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA インフォメーションセンター	フリーダイヤル（無料電話） TEL. 0120-108-117 〒665-0043 宝塚市高松町2番1号 TEL. (0797) 72-7567 FAX. (0797) 72-1090
商品や技術など、お問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00（日曜・祝日除く）	